

# Zelf aan de slag!

Samen met van Rijt automatisering



**vanRijt**  
automatisering.nl



# Bent u er klaar voor?

In deze handleiding leest u stap voor stap hoe u het meest uit uw van Rijt abonnement haalt. Zo leest u meer over hoe u internet aansluit en ontdekt u wat u allemaal kunt met uw nieuwe afstandsbediening en de interactieve TV-ontvanger. Veel plezier!

# Inhoud

## Internet 4

|                    |   |
|--------------------|---|
| Router aansluiten  | 4 |
| Bedraad internet   | 4 |
| Draadloos internet | 5 |
| WiFi               | 6 |

## Interactieve TV 10

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Inhoud interactieve TV      | 10 |
| Aansluitingen               | 11 |
| TV-ontvanger aansluiten     | 12 |
| Uw nieuwe afstandsbediening | 14 |
| Opstarten                   | 15 |
| Mini-gids                   | 16 |
| TV-gids                     | 17 |
| Favoriete zenders           | 18 |
| Kinderslot                  | 19 |
| Geblokkeerde zenders        | 19 |
| Pauze TV                    | 21 |
| Begin gemist                | 22 |
| Programma gemist            | 23 |
| Opnemen                     | 24 |
| Radio                       | 26 |
| Instellen afstandsbediening | 28 |
| Volumeknoppen               | 28 |

## Telefonie 30

|                    |    |
|--------------------|----|
| Toestel aansluiten | 30 |
|--------------------|----|

## Informatie en contact 31



# Internet

## AANSLUITEN

### STAP 1:

#### Van Rijt router aansluiten

Voordat u begint; kijk naar de afbeeldingen hieronder en vergelijk deze met uw eigen glasvezelaansluiting in huis. Kies de optie die u in huis heeft om u te begeleiden bij de installatie van uw internet aansluiting.


#### Optie 1:

De router sluit u eenvoudig aan door het witte dopje van de uiteindes af te halen en de glaskabel in de eerste poort van de glasbox te schuiven. Vervolgens sluit u het andere (blauwe) uiteinde aan op de Draytek. Gefeliciteerd, de router voorziet u van al onze diensten!



#### Optie 2:

Het kan zijn dat uw aansluiting nog verzegeld is, knip daarom eerst de verzegeling door. Daarna haalt u met een vloeiende beweging de grijze slider uit de eerste poort van de glasbox. Dit doet u door de grijze slider voorzichtig naar voren te halen en naar beneden te trekken (deze lege slider kunt u bewaren). Vervolgens haalt u het witte dopje van het groene uiteinde in de bijgeleverde slider en schuift u voorzichtig de slider met glasvezelkabel in de glasbox. Daarna haalt u het witte dopje van het blauwe uiteinde en sluit u deze aan op de bijgeleverde glasvezelrouter.

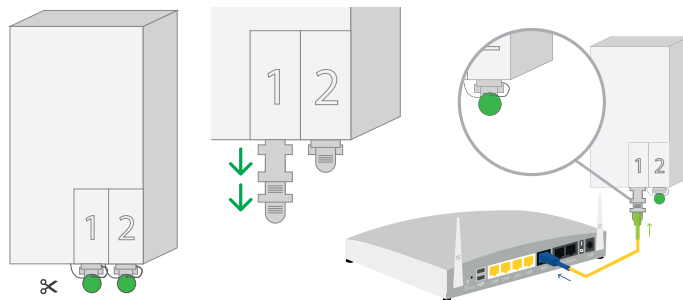


## STAP 2:

### Bedraad internet

U kunt nu uw eigen apparatuur aansluiten op de router waaronder een computer.

Sluit eenvoudig de netwerkkabel aan op één van de vier beschikbare poorten. U kunt nu op volledige snelheid internetten.

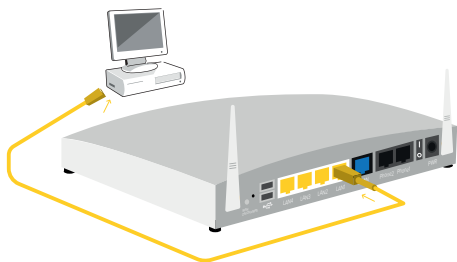

## STAP 3:

### Draadloos internet

Via Wifi kunt u eenvoudig met uw mobiele telefoon, tablet of laptop verbinding maken met de aangesloten Weserve router. Selecteer het netwerkicoontje op uw telefoon of laptop om verbinding te maken met het netwerk.

WiFi naam en wachtwoord:

Weserve 2.4G met het wachtwoord weserve24

Weserve 5.0G met het wachtwoord weserve50

1. Selecteer de netwerknaam (SSID) van uw Weserve router.
2. Druk op verbinden.
3. Voer het wachtwoord in.
4. Klik op OK of verbinden.
5. U kunt nu gebruik maken van het WiFi-netwerk



# Internet

WIFI

## WiFi netwerknnaam wijzigen

Open uw internet browser en voer 192.168.1.1 in op de adresbalk om de pagina te bezoeken. Dan krijgt u het volgende onderstaande scherm te zien. Voer hier de username & password in. Username & password zijn vermeld in de e-mail. Als u deze e-mail niet heeft ontvangen, kunt u dit als nog opvragen via support@vanrijtautomisering.nl

U krijgt daarna het onderstaande scherm te zien. Aan de linker kant ziet u Wireless LAN 2.4GHz & 5Ghz staan. Als u onder dat kopje op General setup klikt kunt u uw gegevens van uw wifi aanpassen.

**DrayTek Vigor2133F Series**

**Login**

Username

Password

The username or password you entered is incorrect.

**Login**

Copyright © 2000-2019 DrayTek Corp. All Rights Reserved.

**DrayTek Vigor2133 Series**

**Dashboard**

**System Information**

| Model Name       | Model Name        | System Up Time  | System Status        |
|------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| Vigor2133F       | Vigor2133F        | 0:04:53         | System OK            |
| Firmware Version | 3.0.0             | Build Date/Time | Mon 14 2019 17:48:28 |
| LAN MAC Address  | 00:10:44:66:60:30 |                 |                      |

**LAN Information**

| LAN  | P Address      | DHCP | P Address | DHCP           |   |
|------|----------------|------|-----------|----------------|---|
| LAN1 | 192.168.0.1/24 | Y    | LAN2      | 192.168.0.1/24 | Y |
| LAN3 | 192.168.0.1/24 | Y    | LAN4      | 192.168.0.1/24 | Y |
| WAN  | 192.168.0.1/24 | Y    |           |                |   |

**Internet Access**

| Line Mode | P Address      | MAC Address       | Up Time |
|-----------|----------------|-------------------|---------|
| WAN       | 192.168.0.1/24 | 00:10:44:66:60:30 | 0:04:53 |
| LAN       | 192.168.0.1/24 | 00:10:44:66:60:30 | 0:04:53 |

**Interface**

| Interface | Connected To      | MAC Address       |
|-----------|-------------------|-------------------|
| LAN1      | Connected to LAN1 | 00:10:44:66:60:30 |
| LAN2      | Connected to LAN2 | 00:10:44:66:60:30 |
| LAN3      | Connected to LAN3 | 00:10:44:66:60:30 |
| LAN4      | Connected to LAN4 | 00:10:44:66:60:30 |
| WAN       | Connected to WAN  | 00:10:44:66:60:30 |

## Wireless LAN(2.4 GHz) >> General Setup

### General Setting ( IEEE 802.11 )

☒ Enable Wireless LAN

Mode :

Mixed(11b+11g+11n) ▼

Channel:

Channel 6, 2437MHz ▼

|   | Enable                   | Hide SSID                | SSID               | Isolate Member           | Isolate VPN              |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | DrayTek            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | DrayTek_Guest      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Max: 31 characters | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Max: 31 characters | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

#### Note:

Enabling the Isolate Member configuration will forbid the wireless clients associated to the same SSID from connecting to each other.

The isolate VPN configuration will isolate the wireless traffic from VPN connections and thus, wireless clients will not be able to access the VPN network under this setting.

**Schedule Profiles:** None ▼, None ▼, None ▼, None ▼

#### Note:

Only schedule profiles that have the action "Force Down" are applied to the WLAN, all other actions are ignored. Valid settings are profile indexes 1 to 15.

OK

Cancel

Wanneer u op General Setup hebt geklikt krijgt u het onderstaande scherm. Hier kunt u uw WiFi instellingen aanpassen.

Let op:

- Mode moet op Mixed 11b+11g+11n blijven
- Channel kunt u op default laten staan.

Bij SSID kunt u de naam aanpassen die u dan ziet als u verbinding wilt maken met bijv. uw telefoon of laptop.



# Internet

## WiFi wachtwoord veranderen

Onder het tabje Security achter  
Pre-Shared Key (PSK) kunt u  
uw WiFi wachtwoord aanpassen.

U kunt de onderstaande stappen  
volgen om ook de 5GHz  
in te stellen.

Auto Logout ▾

IR6

Dashboard

Wizards

Online Status

WAN

LAN

Hotspot Web Portal

Routing

NAT

Hardware Acceleration

Firewall

Objects Setting

QoS

Bandwidth Management

Applications

VPN and Remote Access

Certificate Management

Voice

Wireless LAN (2.4 GHz)

General Setup

**Security**

Access Control

WDS

WDS

Advanced Setting

Station Control

AP Discovery

Bandwidth Management

Airtime Fairness

Band Steering

Roaming

Station List

Wireless LAN (5 GHz)

SSL VPN

USB Application

System Maintenance

Diagnostics

Central Management

AP

External Devices

DrayTek

Vigor2133 Series

Wireless LAN(2.4 GHz) >> Security Settings

| SSID 1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SSID 2 | SSID 3                                                                | SSID 4 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|--------|
| SSID: DrayTek                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                       |        |
| Mode: Mixed(WPA+WPA2)/PSK ▾                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                                                       |        |
| <u>WPA</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                       |        |
| Encryption Mode:                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | TKIP for WPA/AES for WPA2                                             |        |
| Pre-Shared Key(PSK):                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | ••••••                                                                |        |
| Password Strength:                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | <div>Weak Medium Strong</div>                                         |        |
| EAPOL Key Retry:                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | <input checked="" type="radio"/> Enable <input type="radio"/> Disable |        |
| <b>Note:</b><br>Type 8~63 ASCII characters, for example: "cfs01a2...".<br>For strong passwords:<br>1. Use at least 12 characters.<br>2. Include at least 3 of the following 4 types of characters: digits, uppercase letters, lowercase letters, and non-alphanumeric characters (such as \$ % ^). |        |                                                                       |        |
| <u>WEP</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                       |        |
| Encryption Mode:                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 64-Bit ▾                                                              |        |
| <input checked="" type="radio"/> Key 1 :                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                                                       |        |
| <input type="radio"/> Key 2 :                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                       |        |
| <input type="radio"/> Key 3 :                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                       |        |
| <input type="radio"/> Key 4 :                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                       |        |
| <b>Note:</b><br>Please configure the <b>RADIUS Server</b> if 802.1X is used.<br>For 64 bit WEP key configurations, please insert 5 ASCII characters, for example: "AB312".<br>For 128 bit WEP key configurations, please insert 13 ASCII characters.                                               |        |                                                                       |        |
| <div>OK Cancel</div>                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                                                       |        |

## Wachtwoord router wijzigen.

Het is mogelijk om het wachtwoord te wijzigen. Mocht u het wachtwoord wijzigen, noteer dit heel goed. Als u het wachtwoord kwijt bent, moet de router opnieuw worden ingesteld. Hiervoor kun u contact opnemen met de afdeling support.

Dit staat onder System Maintenance > Administrator wachtwoord.

U krijgt dan het onderstaande scherm.

U dient dan eerst uw oude wachtwoord in te vullen. Daarna kan u uw eigen wachtwoord invullen.

The screenshot shows the DrayTek Vigor2133 Series web interface. The left sidebar contains a menu with options: Dashboard, Wizards, Online Status, WAN, LAN, Hotspot Web Portal, Routing, NAT, Hardware Acceleration, Firewall, Objects Setting, CSM, Bandwidth Management, Applications, VPN and Remote Access, Certificate Management, VoIP, Wireless LAN (2.4 GHz), Wireless LAN (5 GHz), SSL VPN, USB Application, System Maintenance, System Status, and Administrator Password (highlighted in red). The main content area is titled 'System Maintenance >> Administrator Password Setup'. Below this, the 'Administrator Password' section contains fields for 'Old Password', 'New Password', and 'Confirm Password', each with a 'Max: 83 characters' limit. There are buttons for 'Weak', 'Medium', and 'Strong' password strength. A 'Strong password requirements' section lists two rules: 1. Have at least one upper-case letter and one lower-case letter. 2. Including non-alphanumeric characters is a plus. Below this, there are checkboxes for 'Enable \'admin\' account login to Web UI from the Internet' (checked), 'Use only advanced authentication method for Admin \'WAN\' login', and 'Mobile one-Time Passwords(mOTP)'. The 'Mobile one-Time Passwords(mOTP)' section includes a 'PIN Code' field (masked with asterisks) and a 'Secret' field (masked with asterisks). There are also radio buttons for '2-Step Authentication' and 'Send Auth code via'. The 'Send Auth code via' section includes checkboxes for 'SMS Profile' (selected) and 'Mail Profile', each with a dropdown menu showing '1-???' and a 'To:' field. A note at the bottom states: 'Note: Password can contain only a-z A-Z 0-9 , ; . " < > \* + = \ | ? @ # ^ ! ( ) \$ % &'.




# Interactieve TV

## Inhoud interactieve TV


- ✓ Interactieve TV-ontvanger
- ✓ Ethernet kabel
- ✓ HDMI kabel
- ✓ Spanningsadapter




Interactieve TV-ontvanger

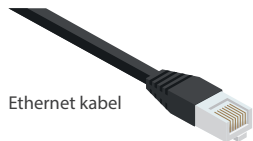

Ethernet kabel

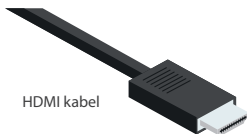

HDMI kabel

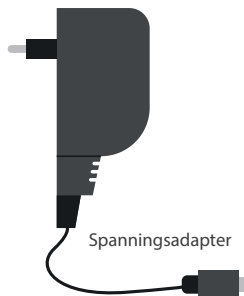

Spanningsadapter



## Aansluitingen

Voorzijde:



- 1 LED-indicator

Achterzijde:



- 2 Analogue A/V
- 3 AV poort
- 4 HDMI poort
- 5 Ethernet poort
- 6 Spanningsadapter poort



# Interactieve TV

AANSLUITEN

## Niet meegeleverde accessoires

Onderstaande accessoires zijn verkrijgbaar op verzoek.


Neem hiervoor contact op met [support@weserve.nl](mailto:support@weserve.nl)

✗ 3,5mm jack naar RCA AC kabel

✗ SCART AV adapter




AV kabel

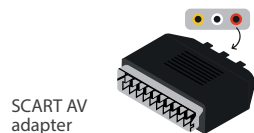


SCART AV adapter


## Interactieve TV-ontvanger aansluiten op een TV met HDMI ingang

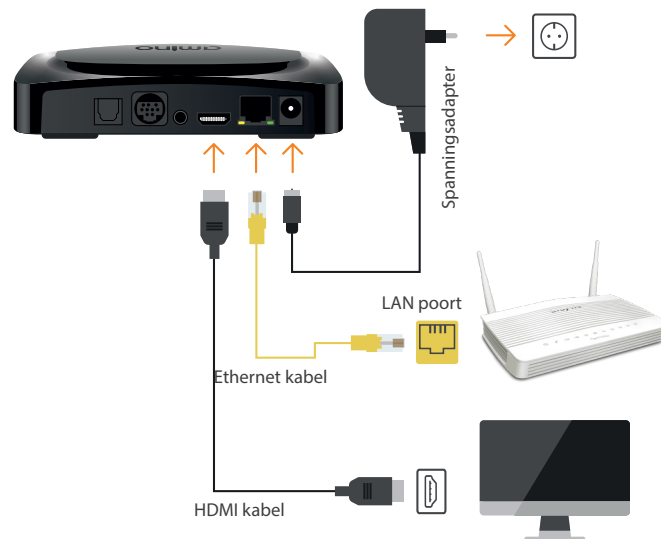

## Interactieve TV-ontvanger aansluiten op een TV met composiet ingang

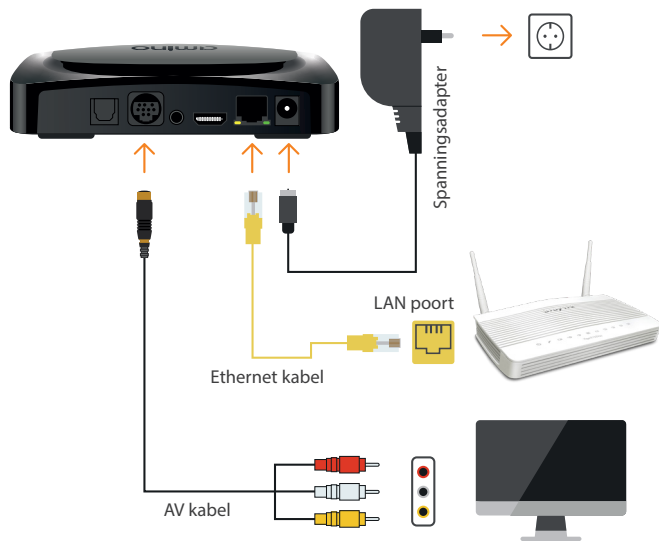

## Interactieve TV-ontvanger aansluiten op een TV met SCART ingang

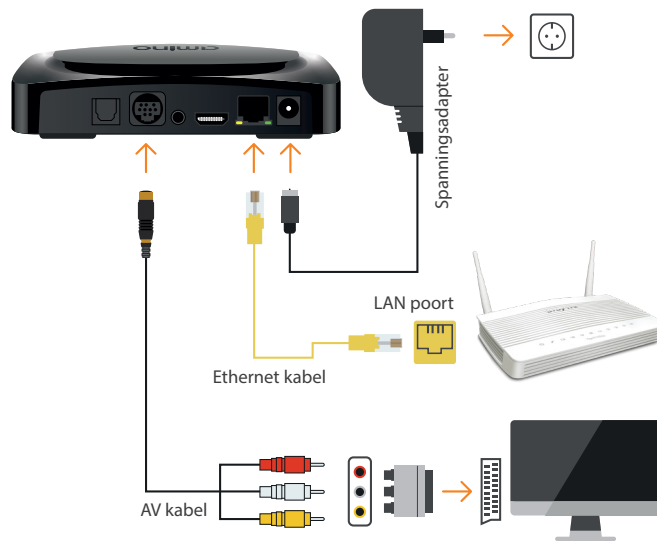



# Interactieve TV

## Uw nieuwe afstandsbediening

Hieronder een overzicht van alle knoppen op uw afstandsbediening.

- |                        |                       |                           |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1 TV aan/uit           | 10 TV-gids            | 19 Volume knoppen         |
| 2 TV-ontvanger aan/uit | 11 Opnemen            | 20 Volgende/vorige zender |
| 3 Mute                 | 12 Stop               | 21 Kleurknoppen           |
| 4 Achteruit spoelen    | 13 Menu               | 22 Cijfertoetsen          |
| 5 Afspelen             | 14 Info knop          | 23 Teletekst              |
| 6 Vooruit spoelen      | 15 OK-knop            |                           |
| 7 Vanaf begin          | 16 Pijltjes toetsen   |                           |
| 8 Pauze                | 17 Terug              |                           |
| 9 Naar het eind        | 18 Terug naar Live TV |                           |



## Eerste keer opstarten

Bij de eerste keer opstarten wordt de software van de TV-ontvanger ingeladen. De TV-ontvanger zal vervolgens automatisch opnieuw opstarten.

Het is van belang dat de TV-ontvanger niet uitgezet wordt tijdens dit proces. Nadat de software bijgewerkt is, zal de TV-ontvanger opnieuw opstarten. Vervolgens wordt het registratiescherm van de interactieve TV dienst weergegeven.

## Registratie

Vul uw abonneenummer en activatiecode in om uw interactieve TV-ontvanger te registreren. Deze gegevens vindt u terug in de e-mail, die u heeft ontvangen. Als u deze e-mail niet heeft ontvangen, kunt u dit als nog opvragen via [support@vanrijtautomatisering.nl](mailto:support@vanrijtautomatisering.nl)





# Interactieve TV

GIDS

## Mini-gids

De mini-gids wordt geopend door tijdens het kijken van Live TV op **OK** te drukken.



## TV-gids

Met de TV-gids kan de planning van een programma per zender worden bekeken. U opent de TV-gids met de knop **GUIDE**:



als het geselecteerde programma op dat moment op de zender te zien is, wordt de TV-gids afgesloten en naar de zender geschakeld. In alle andere situaties wordt de informatie van het programma getoond.



de informatie van het geselecteerde programma wordt getoond.



programma wordt ingepland om opgenomen te worden.



de vorige en volgende pagina van de zenderlijst wordt getoond.



### Uw favoriete zenders

Met een favorietenlijst is het mogelijk om zelf een zenderlijst samen te stellen. Indien er gebruik wordt gemaakt van een favorietenlijst, toont de TV-gids alleen de zenders die in de favorietenlijst zijn ingesteld. Zenders die niet in de favorietenlijst staan, worden niet getoond in de TV-gids.



"Ik heb pakket X, maar ik zie de zenders niet"

Controleer of de favorietenlijst aan staat en of de zenders in de favorietenlijst staan. Oplossing: zet de favorietenlijst uit of voeg de zenders toe aan de favorietenlijst.

Een favorietenlijst maken:

1. Druk op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
2. Gebruik de pijltjestoetsen om de optie TV te kiezen.
3. Gebruik de pijltjestoetsen om de optie Favorieten te selecteren.
4. Druk vervolgens op **OK**.

Hiernaast ziet u favorietenlijsten staan die u kunt personaliseren. Beweeg met de pijltjes naar beneden en selecteer de 1<sup>e</sup> lijst. Druk vervolgens op **OK**. Beweeg vervolgens met de pijltjes naar rechts om bij de zenderlijst te komen. Druk per zender die u wilt toevoegen op **OK** om die in de favorietenlijst te plaatsen. Als u klaar bent, gaat u weer naar links met de pijltjes totdat u weer op de 1<sup>e</sup> lijst staat. U kunt hierna met de pijltjes bewegen naar het knopje terug, of op de menuknop **↶** te drukken.

## Kinderslot

De titels van de geblokkeerde zenders worden niet in de TV-gids getoond op het moment dat het kinderslot actief is.

## Geblokkeerde zender bekijken

Om de zender te kunnen bekijken, druk op **OK** op de afstandsbediening. Er wordt om de pincode van het kinderslot gevraagd. Voer de pincode in en druk op **OK** om de zender te ontgrendelen.






# Interactieve TV

## Geblokkeerde zenders instellen

Instellingen van de geblokkeerde zenders zijn te vinden door in het hoofdmenu naar Instellingen > Geblokkeerde zenders te gaan. Er wordt gevraagd om een pincode. Zenders met een markering zullen geblokkeerd worden en een pincode nodig hebben om te ontgrendelen.

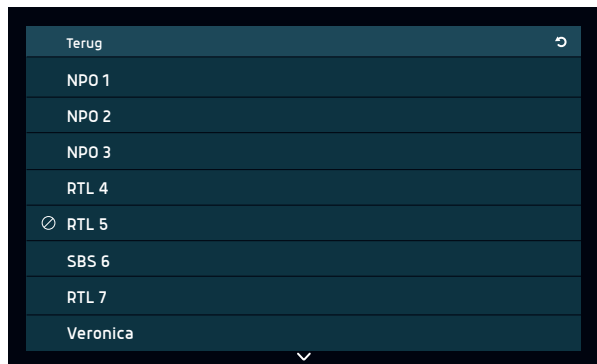

Na het instellen van een geblokkeerde zender is de zender nog steeds te bekijken zonder pincode. Bij het instellen van de geblokkeerde zenders is de interactieve TV-ontvanger ontgrendeld.

Door in het hoofdmenu voor de optie Instellingen > Ontvanger vergrendelen te kiezen, wordt de interactieve TV-ontvanger vergrendeld en zijn de geblokkeerde zenders niet meer te zien zonder pincode.


## PauzeTV

PauzeTV is beschikbaar op het moment dat het  icoon in de mini-gids zichtbaar is. Deze functie is niet voor alle programma's en zenders beschikbaar.

Om PauzeTV te activeren, druk .

De volgende knoppen zijn beschikbaar tijdens PauzeTV:

- : Afspelen
- : Pauzeren
- : 5 minuten terug
- : Achteruit spoelen

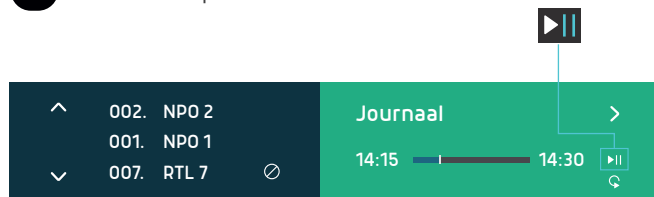

Om terug te gaan naar LiveTV, druk op . Er wordt gewaarschuwd dat PauzeTV gestopt wordt. Kies Bevestigen om PauzeTV te stoppen.





# Interactieve TV


BEGIN GEMIST

## Begin gemist

Begin Gemist is beschikbaar op het moment dat het  icoon in de mini-gids zichtbaar is. Deze functie is niet voor alle programma's en zenders beschikbaar.

Druk op  om de programma-informatie te openen. Kies vervolgens voor de optie Begin Gemist. De volgende knoppen zijn beschikbaar tijdens Begin Gemist:

- : Afspelen
- : Pauzeren
- : 5 minuten terug
- : Achteruit spoelen

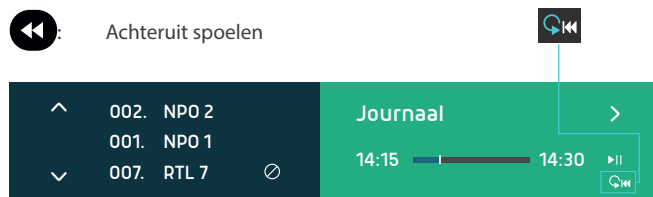


Druk op  om terug te gaan naar LiveTV. Er wordt gewaarschuwd dat Begin Gemist gestopt wordt. Kies Bevestigen om Begin Gemist te stoppen.



## Programma gemist

Met Programma Gemist kunt u eenvoudig programma's terug kijken. Deze functie is niet voor alle zenders beschikbaar. Open de TV-gids en gebruik de pijltjes toesten om te bladeren. Programma Gemist is niet beschikbaar voor zenders die grijs worden weergegeven.

Kies een programma die u wilt terugkijken door op **OK** te drukken. Hiermee wordt de informatie van het programma geopend. Kies vervolgens de optie Programma Gemist. Zodra de optie Programma Gemist gekozen is, wordt de uitzending afgespeeld.

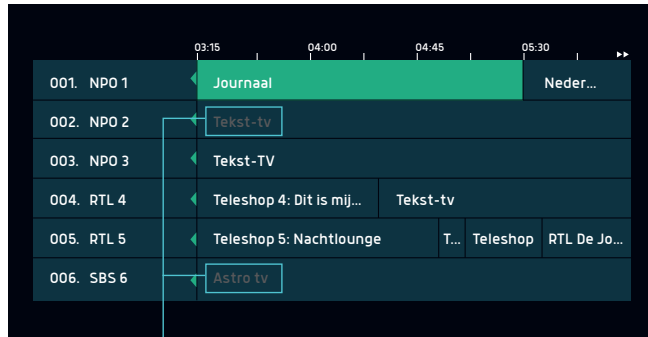

Programma gemist niet beschikbaar






# Interactieve TV

OPNEMEN

## Programma opnemen

Gebruik de knop  op de afstandsbediening om een gewenst programma op te nemen. Zorg ervoor dat u het programma bekijkt die u wilt opnemen. Er verschijnt een melding "De opname .... is gestart" om aan te geven dat het programma wordt opgenomen.



## Opname inplannen

Open de TV-gids met de knop . Selecteer met de pijltjes-toetsen het programma dat opgenomen moet worden. Druk op de knop  om de opname in te plannen. Bij het programma verschijnt vervolgens een opneem-icoon.

Om een opname in te plannen, druk normaal op de knop  om de opname-instellingen te openen. Bij de optie Herhaal zijn de volgende opname mogelijkheden beschikbaar:


1. Eenmalig: de opname wordt eenmalig uitgevoerd.
2. Zelfde programma elke dag: er wordt elke dag van ma t/m zo een opname ingepland rond dezelfde tijd als de huidige opname.
3. Zelfde programma elke week: er wordt elke week op dezelfde dag een opname ingepland rond dezelfde tijd als de huidige opname.
4. Zelfde programma elke werkdag: er wordt elke dag ma t/m vr een opname ingepland rond dezelfde tijd als de huidige opname.

## Terugkijken

Ga in het hoofdmenu naar Media > Opnames. De interactieve TV-ontvanger toont een lijst met alle opnames die gemaakt zijn. Tevens wordt in dit scherm onderaan aangegeven hoeveel capaciteit er nog over is voor opnames.



Druk op de afstandsbediening op de **OK** knop om de programma-informatie van een opgenomen programma weer te geven.

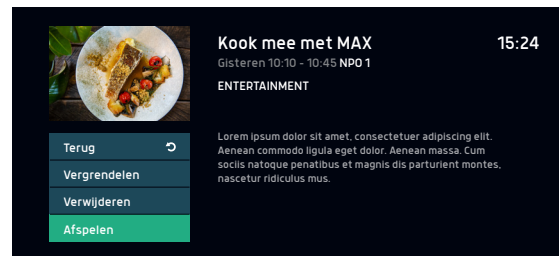

Afspelen: bestaande opname afspelen.  
Verwijderen: opname verwijderen.  
Vergrendelen: opname voorzien van een kinderslot.




# Interactieve TV

RADIO

## Radio

Radiozenders zijn alleen zichtbaar in de TV-gids op het moment dat de optie Ga naar Radio is gekozen in het hoofdmenu.

(U komt in het hoofdmenu door op de knop  te drukken op de afstandsbediening.)

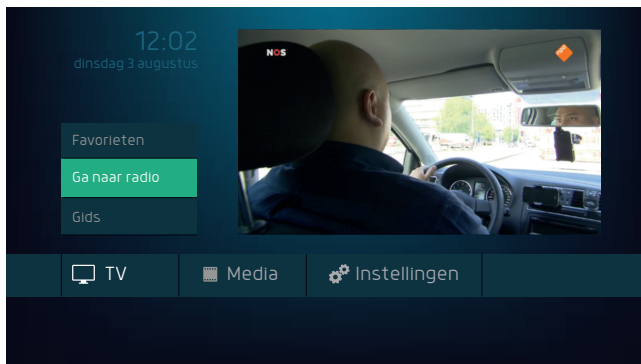

TV zenders zijn alleen zichtbaar in de TV-gids op het moment dat de optie Terug naar TV is gekozen in het hoofdmenu.

//

Geniet ook op  
glasvezel van  
meer dan  
90 radiozenders.



# Heeft u hulp nodig?

U kunt ons bereiken  
op 0475 - 763410



# Interactieve TV

AFSTELLEN

## Afstandsbediening afstellen op TV

De afstandsbediening kan afgesteld worden op de TV. De TV aan/uit knop en de volumeknoppen zullen gebruikt worden om de TV aan te sturen in plaats van de TV-ontvanger.

1. Zet de TV aan.
2. Houd de knoppen **1 @-** en **3 def** ingedrukt totdat de  knop aangaat en blijft branden.
3. Richt de afstandsbediening op de TV en houd de  knop ingedrukt.
4. Laat de  knop los op het moment dat de TV uit gaat. Dit kan 5 minuten duren.
5. Druk tegelijk op  en  om de wijzigingen op te slaan. De  knop zal vervolgens uit gaan.

Enmaal ingesteld kan de afstandsbediening de volgende acties op de TV uitvoeren:



TV aan/uit zetten



Volume aanpassen



Audio van de TV uitzetten



Bron van de TV instellen



Pijltjestoets en OK knop op de TV gebruiken



Back knop gebruiken op de TV

---

## TV functionaliteit van de afstandsbediening verwijderen


1. Houd de **1@-** en **6mno** knoppen ingedrukt totdat de  knop aan gaat en blijft branden.
2. Toets de volgende code in: **9wxyz** **9wxyz** **6mno**  
De TV instellingen worden van de afstandsbediening verwijderd.

### Toestel aansluiten

Om gebruik te maken van van Rijt telefonie sluit u het toestel aan op de twee mogelijke analoge telefoonpoorten op de router.

1. Pak uw analoge toestel
2. Sluit het analoge toestel aan met een telefoonkabel op phone1
3. Om te kunnen bellen via van Rijt, stuurt u een e-mail na het aansluiten van uw telefoon naar [support@vanrijtautomatisering.nl](mailto:support@vanrijtautomatisering.nl) met het verzoek om het telefoonnummer over te zetten. U kunt ons ook telefonisch bereiken via 0475 - 763410.

Sluit een eventuele 2<sup>e</sup> nummer of belkanaal op dezelfde wijze aan op Phone 2.

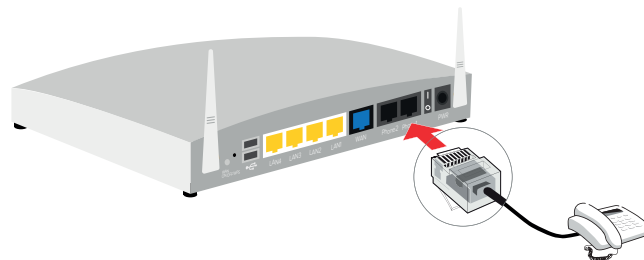

# Informatie en contact

---

## Telefoon

0475 - 763410

## Helpdesk

[support@vanrijtautomatisering.nl](mailto:support@vanrijtautomatisering.nl)

## Postadres

Heufke 1, 6088CM Roggel





# Zelf aan de slag!

Samen met van Rijt automatisering

Blijf ook op de hoogte van ons laatste nieuws

[www.vanrijtautomatisering.nl](http://www.vanrijtautomatisering.nl)

Druk- en zetfouten voorbehouden. Auteursrechten © 2020 van Rijt automatisering. Uit deze uitgave mag niets worden veeleenvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van fotokopie, microfilm, opslag in computerbestanden of anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Aan de tekst in deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Voorwaarden kunnen aan veranderingen onderhevig zijn.

